




SYCTRACE

CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS



GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO



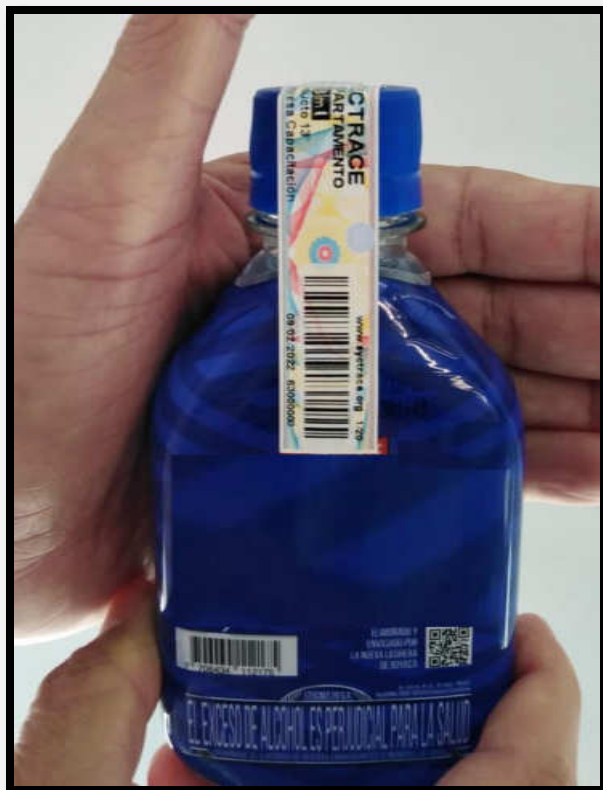



TIPS PARA LA CORRECTA ADHERENCIA DE LA ESTAMPILLAS EN LOS PRODUCTOS:

1. La superficie donde va a ser aplicada la etiqueta debe estar limpia y seca.
2. Al momento de la adherencia se debe ejercer presión sobre la estampilla para que el material adhesivo de seguridad se active y la fijación sea la adecuada.
3. El tiempo que necesita el adhesivo para su máxima efectividad es de al menos 24 horas.
4. Se recomienda que el código QR de la estampilla, quede adherido sobre una superficie lisa o plana para su óptima lecturabilidad.





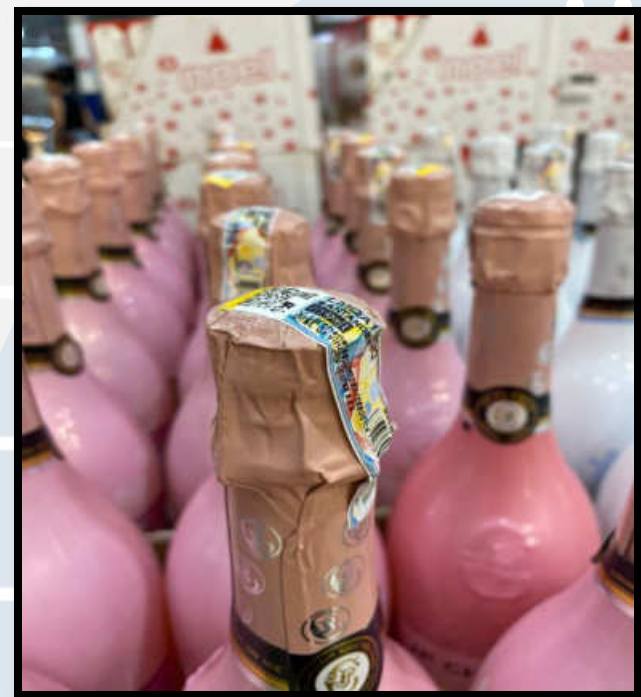

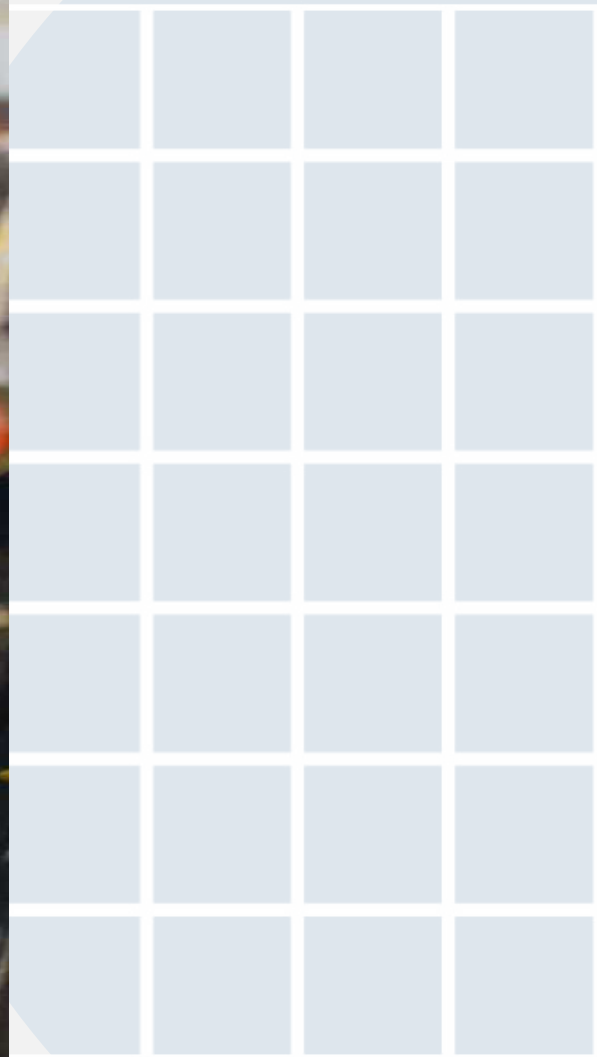



BIEN HECHO *iii* BIEN PEGADO

SEÑALIZACIÓN: Ejercer presión sobre la estampilla para que el material adhesivo de seguridad se active y su fijación sea la adecuada.

Importante: La superficie donde es aplicada la etiqueta debe estar limpia y seca.



SYCTRACE

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Descarga la app y captura el código QR
o verifícalo en www.syctrace.org

Disponible en
App Store



Disponible en
Google play



Línea Soporte: 3182098283



SYCTRACE

